


Меры

Эта функция дает Вам возможность производить платы, которого используемая площадь автоматически не заполняется с медью. Вследствие этого, например, **Ätzvorgang** при изготовлении платы может проводиться существенно более щадящее и быстрее. Также при многих платах высокой частоты это рационально наполнять пустые площади по причинам защиты медью. Также **Thermal-Pads** возможны на массе.

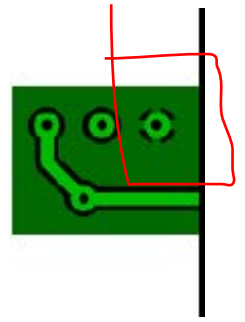

Ктонибудь знает как сделать землю.как на рисунке.